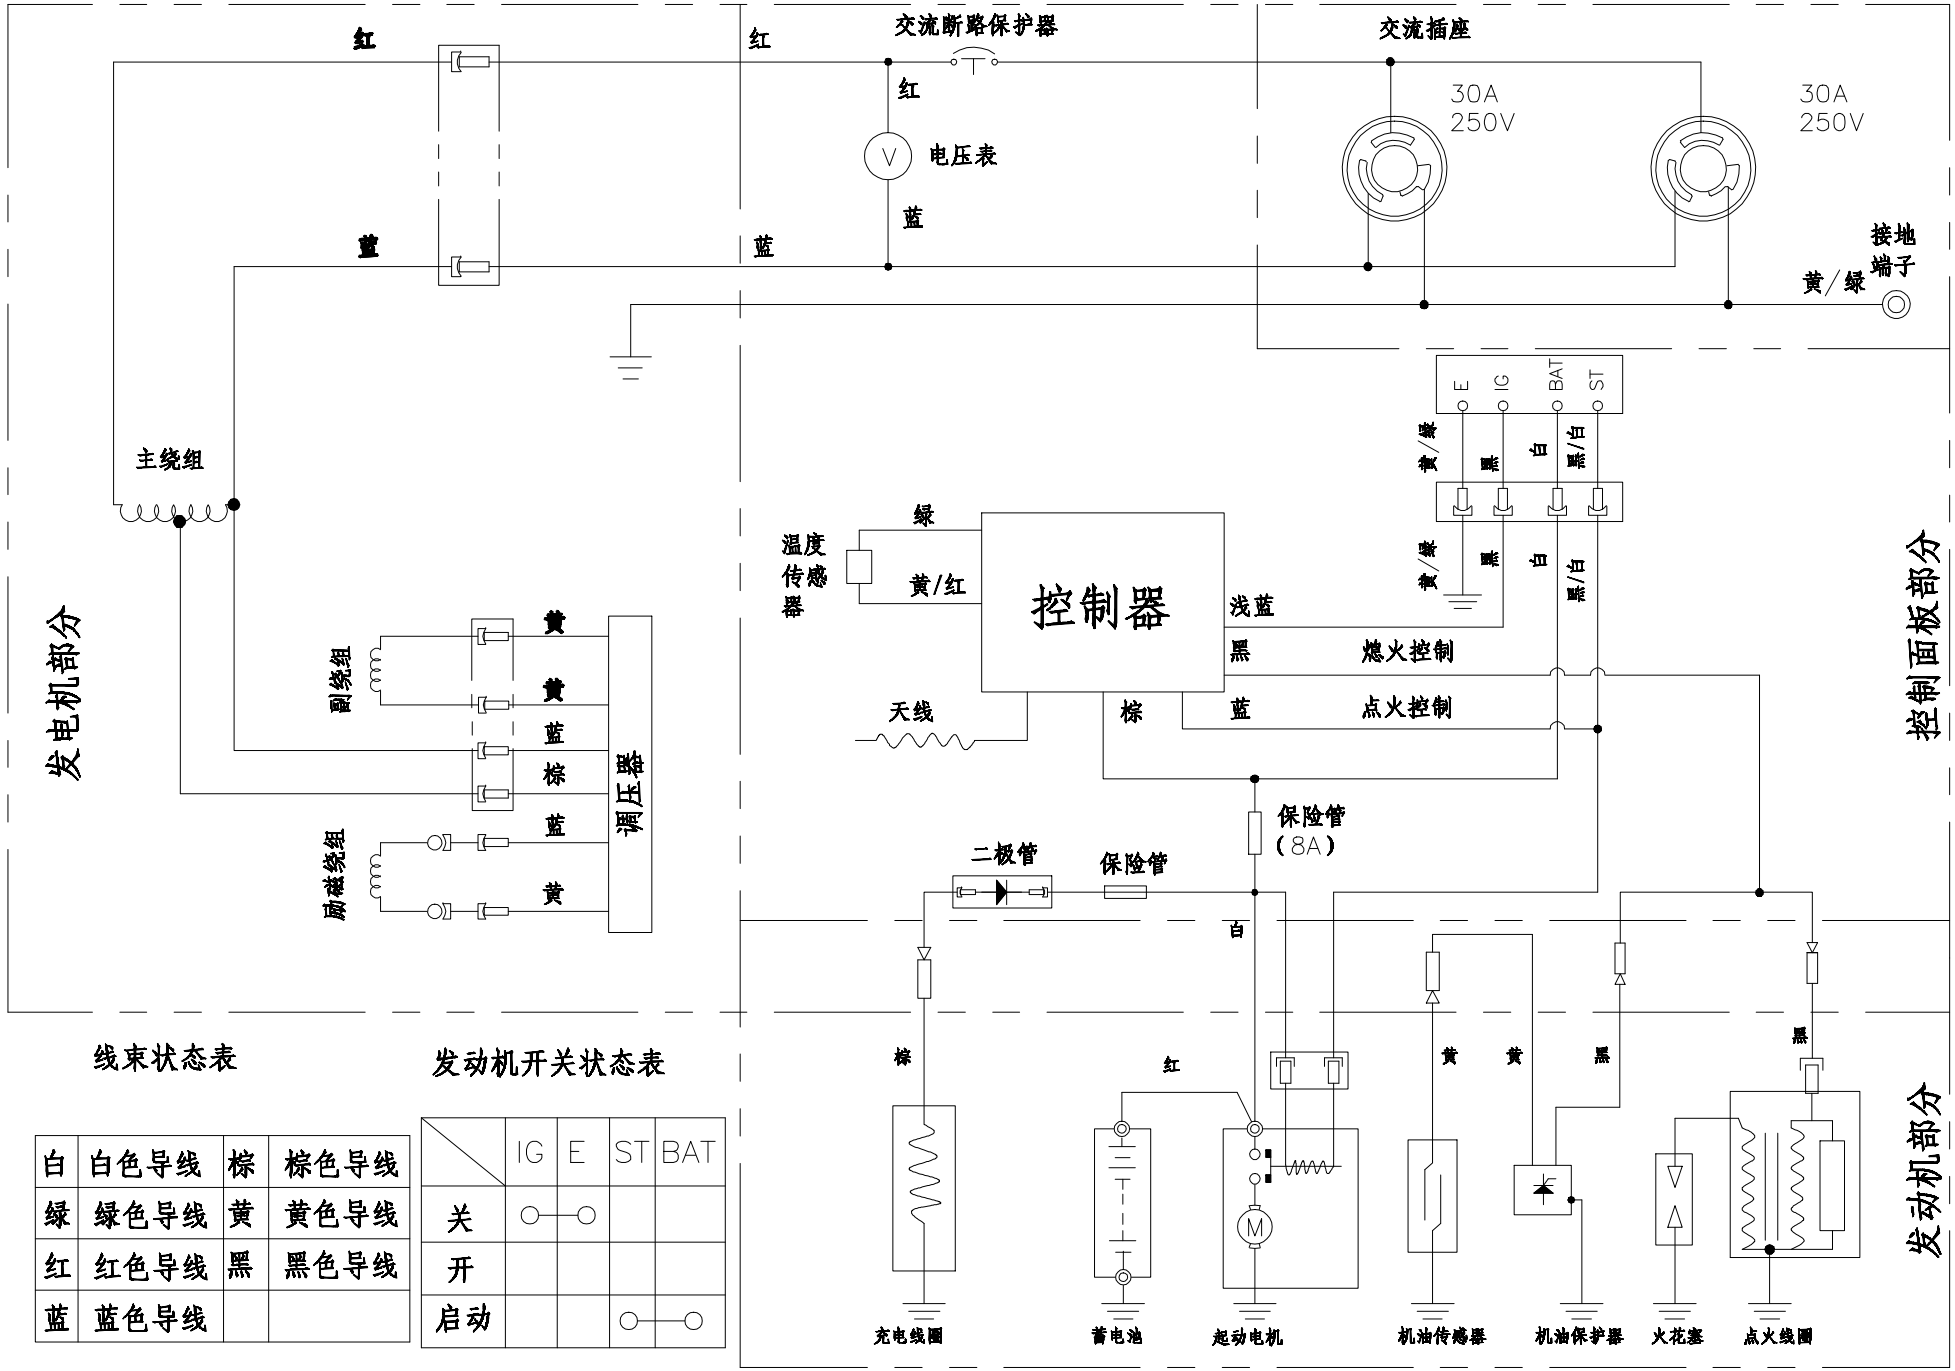

线束状态表

白	白色导线	棕	棕色导线
绿	绿色导线	黄	黄色导线
红	红色导线	黑	黑色导线
蓝	蓝色导线		

发动机开关状态表

	IG	E	ST	BAT
关	○	○		
开				
启动			○	○